

Reinigung & Pflege der Abdeckscheiben

i

Die Abdeckscheiben sind statisch aufgeladen und können über die Jahre Staub anziehen (Wölkchen-Bildung).

Nehmen Sie einen weichen, fusselfreien Lappen, befeuchten Sie ihn mit Wasser und wischen damit vorsichtig die Oberfläche ab. Bei zu feuchter Reinigung kann der Papiereinleger Wellen schlagen.

Sind die Schilder stärker verschmutzt, ist es besser, die Abdeckscheiben aus dem Schild zu nehmen, auf einen weichen Untergrund zu legen und mit Glasreiniger zu säubern. Anschließend mit einem weichen, fusselfreien Lappen die Abdeckscheiben trocken wischen.

Verwenden Sie keine alkoholhaltigen oder aggressiven Reiniger. Staubige Abdeckscheiben nicht trocken wischen, da diese zerkratzt werden könnten.

ALU.

b1




Einlegerwechsel



Der Wechsel des Papiereinlegers erfolgt durch Ansaugen der Abdeckscheibe mittels Haftsauger, die dann nach vorne abgehoben wird. Nach dem Wechsel des Papiereinlegers die Abdeckscheibe auf einer Seite einstecken, mit Haftsauger vorwölben und auf der gegenüberliegenden Seite einstecken.

Bei neuen Schildern sind auf den Abdeckgläsern vorne und hinten Schutzfolien angebracht.

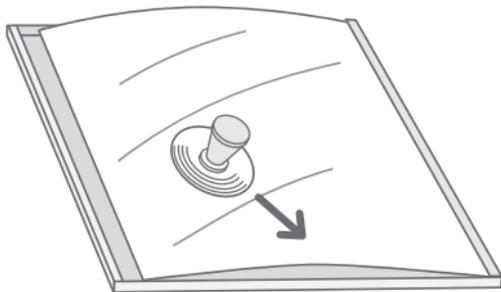

Klebmontage



An der Rückseite des Schildes sind Selbstklebebänder angebracht. Je nach Schildgröße zwei bis vier Klebetupfer anbringen und die Schutzfolie der Klebebänder abziehen. Das Schild positionieren und an die staubfreie und trockene Wand pressen.

Der Pressdruck ist maßgeblich für den Halt verantwortlich.

